


스타파-룬 풍선 세계로 오신 것을 환영합니다.
“스타파-룬” 제품을 이용하여 예쁘고 멋진 풍선을 만들 수 있습니다!
특별하게 개발된 아름다운 풍선을 만들어서 온 세상을 축하해 주세요.

나만의 독특한 풍선을 만들 수 있으며 만들어서 선물을 할 수 있어요!
메이커 스테이션을 이용하여 풍선 안에 여러 가지 장식 악세사리를 넣을 수 있습니다. 장식 악세사리를 넣은 다음 바람을 넣어 부풀리고, 바람이 빠지지 않도록 풍선 입구를 봉한 다음, 풍선 안을 꾸며 보세요.
생일 파티, 축하 파티, 내 방 꾸미기, 교실 꾸미기 등에 사용할 수 있고, 재미삼아 만들어서 놀 수도 있어요.


※주의: 제품 안에 포장된 비닐포장을 제거한 뒤, 아이들에게 주세요.
제품 박스는 제품 안내 내용이 있으니, 추후 참조를 위해 보관해 주세요.

메이커 스테이션을 사용하기 전에 사용 설명서를 꼭 읽어주세요. 어린 아이들이 놀이할 때는 보호자께서 도움을 주시기를 권장합니다.
처음에는 풍선 안에 아무것도 넣지 않은 빈 풍선으로 연습을 한 다음, 메이커 스테이션을 이용하여 여러 가지 악세사리를 섞어 넣어서 새로운 스타일을 만들어 보세요! 스타파-룬으로 멋진 풍선을 만들어 보세요!


※스타파-룬 메이커는 스타파-룬 전용 풍선만 사용할 수 있습니다.
(일반 풍선 사용 금지)

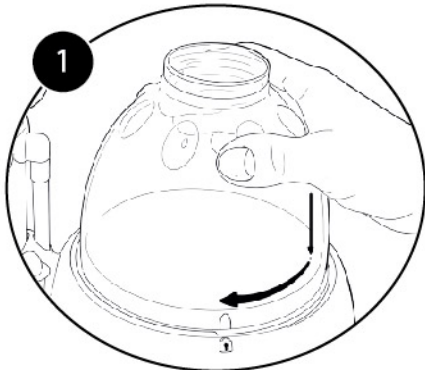

1 투명 돔을 메이커 스테이션에 올려 놓은 뒤, 시계방향으로 돌려 꼭 고정시킵니다.

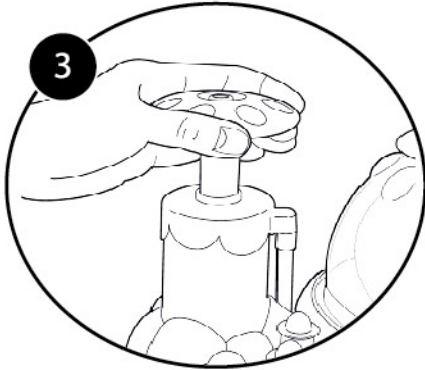

2 풍선을 투명 돔에 넣고, 풍선 입구를 펼쳐서 투명 돔 꼭지에 확실하게 끼웁니다.

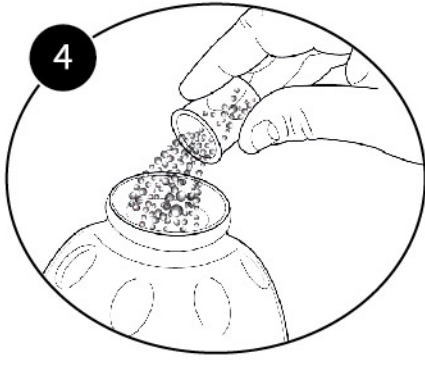

3 펌프를 이용하여 바람을 넣으면 투명 돔 안에서 풍선이 부풀려 집니다. 풍선이 부풀려져서 투명 돔 안을 채울 때까지 바람을 넣습니다. 만약, 풍선이 부풀지 않으면 투명 돔이 제대로 닫혔는지, 풍선이 잘 끼워 졌는지 확인해주세요.

※ 팁: 위 3단계까지 해서 잘 되면, 4단계로 가지 말고, 바로 5단계로 가세요. 5단계가 잘 되면 그때, 다시 돌아와 4단계인 장식 악세사리를 넣으세요.





4 이제, 가장 중요한 차례입니다. 데코 타임~! 여러분이 좋아하는 장식 악세사리를 골라 주세요. 뾰족한 장식물은 넣지 마세요(풍선이 터질 수 있습니다.) 악세사리는 스타파-룬 제품에 포함된 장식 또는 여러분이 가지고 있는 다른 장식을 사용해도 됩니다.


www.stuffaloons.com 사이트를 방문해보세요. 여러 가지 아이디어들이 있습니다.

작은 공 인형 등을 풍선 안에 넣어 매달 경우, 공 인형 주위에 리본이나 끈을 달아 주세요. 그다음 공 인형을 풍선 안에 넣고, 매달 리본이나 끈을 풍선 입구 쪽으로 나오게 해주세요. 풍선이 크게 부풀려진 다음, 리본이나 끈을 잡아당겨 공 인형이 원하는 위치에 오도록 하고, 풍선 입구를 클립 등으로 봉합니다.


5 핑크 마개를 투명 돔에 있는 풍선 입구에 부드럽게 끼웁니다. 마개를 끼울 때 마개 방향이 그림과 같은 지 확인하고, 마개가 투명 돔 안쪽으로 떨어지지 않도록 주의합니다. 투명 돔 입구와 수평이 맞도록 잡고, 그림과 같이 풍선 입구를 끌어올려 핑크 마개 주위에 끼워지도록 합니다. 풍선이 잘 끼워졌는지 및 공기가 새는 부분이 없는지 확인합니다.

이제, 투명 돔을 돌려 언 다음, 풍선을 투명 돔에서 꺼냅니다.

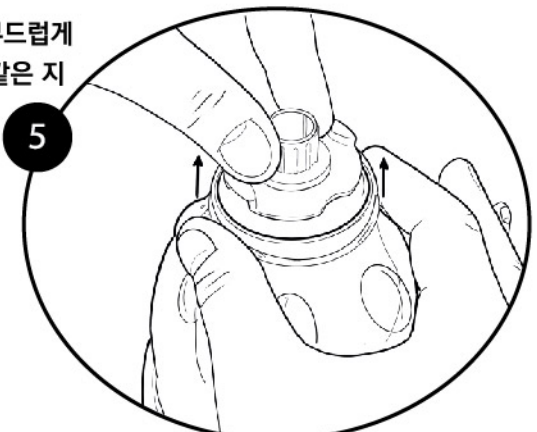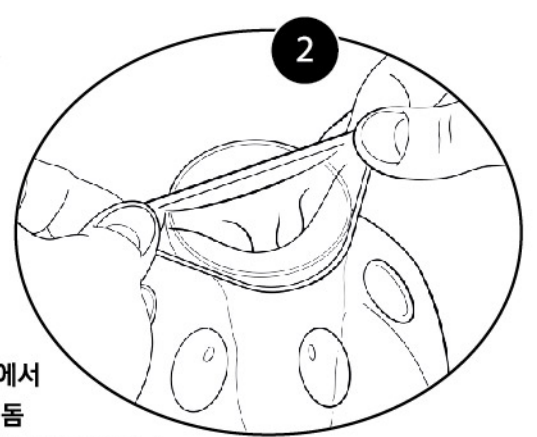


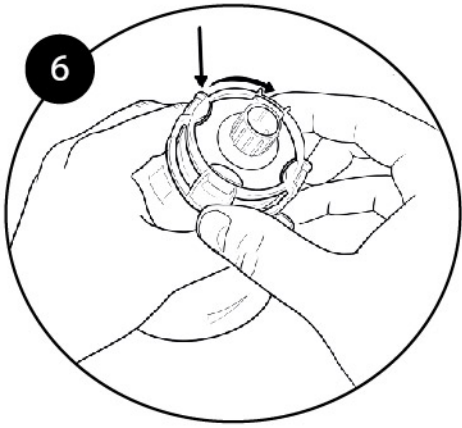


6 청색 고리를 그림과 같이 핑크 마개에 끼운 다음, 돌려서 잠가 주세요.

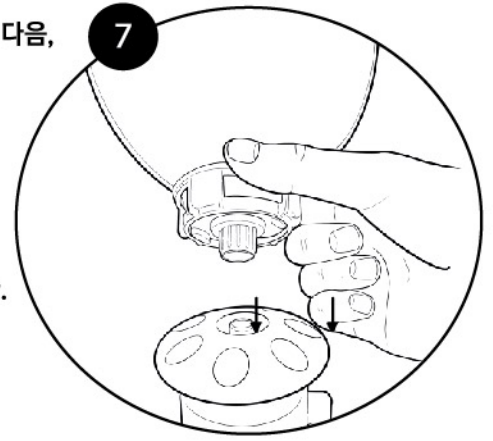


7 이제, 풍선을 그림과 같이 풍선이 잘 부풀릴 수 있도록 펌프 위에 잘 꽃아 줍니다.

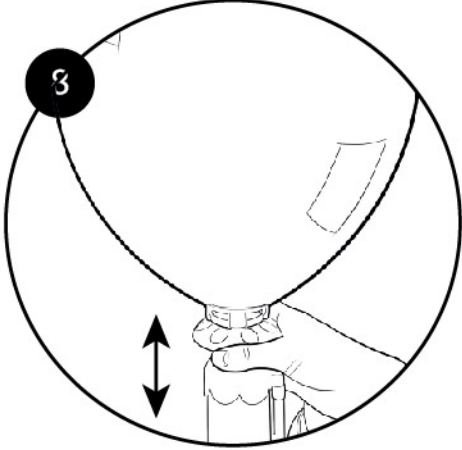


8 펌프를 이용하여 풍선을 원하는 크기로 만들어 주세요. 펌프질은 가능한 위아래로 크게 움직여 주면 풍선이 잘 만들어집니다.
경고- 풍선을 너무 크게 부풀리지 마세요!
부모님에게 풍선이 터지지 않을 만큼의 크기를 확인해 달라고 하고 (손으로 눌러 보면 알 수 있음).
풍선이 너무 단단해지기 전에 펌프질을 멈춰 주세요.

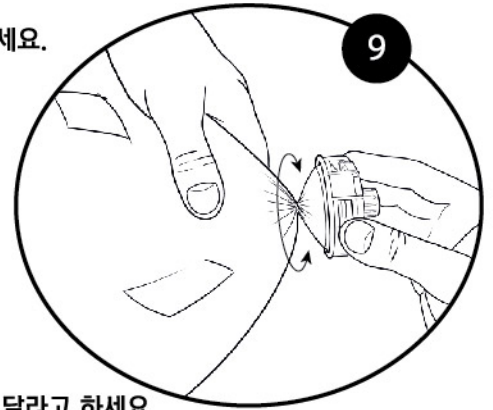

9 이제, 풍선 입구를 막을 차례입니다. 그림과 같이 마개를 풍선에서 부드럽게 잡아당긴 다음, 풍선 목 부분을 잡아 늘여서, 그림과 같이 비틀어 주세요, 이 단계에서 마개를 빼지 마세요!
풍선 입구를 막는 것이 어려우면 부모님께 도와 달라고 하세요.

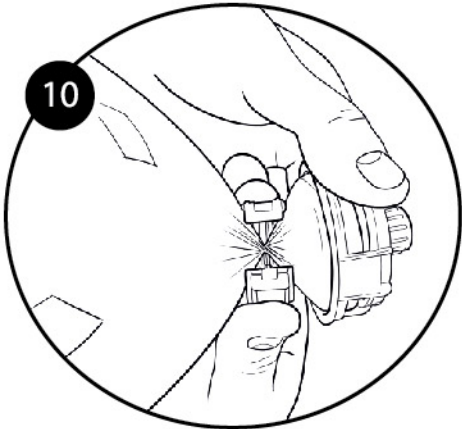


10 그림과 같이 풍선 클립을 비틀어진 풍선 목에 끼우고, 닫아 주세요. 풍선 클립이 없을 경우, 리본 또는 끈 등을 이용하면 됩니다.
(단, 공기가 빠져나가지 않도록 확실하게 봉해야 합니다.)

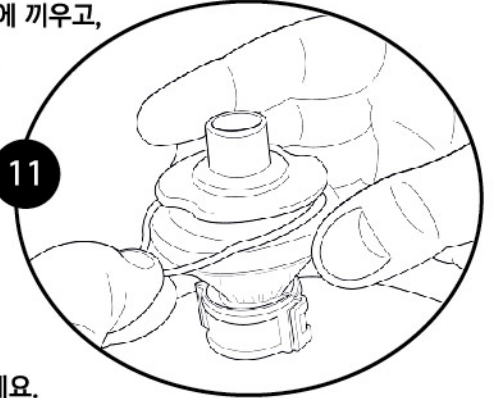

11 이제 끝입니다. 풍선이 잘 봉해졌습니다. 청색 고리를 꺼낸 다음, 핑크 마개를 조심스럽게 꺼내주세요. 풍선 바깥 부분을 리본이나 다른 것들을 달아서 장식해 주세요. 장식은 제품 안에 들어 있는 것 또는 여러분이 가지고 있는 장식을 사용해도 됩니다.

※ 팁: 어댑터 튜브를 손 펌프 또는 전기 펌프(미포함)에 연결하여 풍선을 더 빨리 부풀릴 수 있습니다. 풍선을 물기가 약간 있는 천으로 닦은 다음, 마른 천으로 부드럽게 닦아주면, 풍선의 투명도가 좋아져서 안에 있는 장식이 더 잘 보입니다.

www.stuffaloons.com 스타파-룬에 대한 여러가지 정보 및 영상을 보실 수 있습니다.

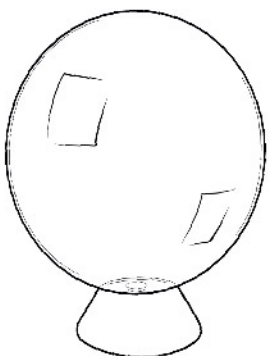

경고: 질식 위험 - 작은 부품이 들어 있음. 3세 이하 사용 금지.
8세 미만 아이들은 풍선 등으로 질식 위험이 있으니, 보호자께서 사용시 감독해주세요. 터진 풍선을 즉시 버려 주십시오. 풍선은 천연 고무 라텍스로 만들어져 있습니다. 풍선으로 귀를 막지 마세요. 얼굴에 뒤집어쓰지 마세요. 잘못된 사용으로 귀나 눈을 상하게 할 수 있습니다. 리본은 목 등을 감아 질식할 위험이 있으므로, 사용시 주의하시고, 사용하지 않을 때에는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주시고.



(주)피노키오

※ 본 제품의 품질향상을 위하여 제품 컬러 등 포장 사진과 다소 차이가 날 수 있습니다.



3세 미만 사용금지
입에 넣지 마세요.
단치기 금지.

▲ 사용상 주의사항

1. 제품을 개봉하기 전에 주의사항을 반드시 읽어주시십시오.
2. 어른의 직접적인 보호하에 사용하십시오.
3. 8세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
4. 개봉 후 다칠 위험이 있으니 포장재를 바로 버려 주십시오.
5. 안전을 위해 파손 변형된 제품은 사용하지 마십시오.
6. 물이나 화기에 가까이 하지 마십시오. 제품을 보관할 때는 직사광선을 피해 보관하십시오.
7. 제품을 입에 넣거나 빨지 않도록 주의하십시오.
8. 경고! 8세 미만의 어린이는 부풀지 않았거나 터진 풍선에 질식하거나 질식할 수 있습니다. 성인의 통제가 필요합니다.
9. 경고! 부풀리지 않은 풍선을 어린이의 손에 닿지 않게 하십시오.
10. 경고! 터진 풍선은 곧바로 치워주십시오. 풍선은 천연 고무 라텍스로 만들어졌습니다.
11. 경고! 스타파-룬 풍선을 입으로 불지 마세요. 메이커 스테이션으로만 부풀려 주세요. 입으로 불 경우, 풍선 안의 작은 부품이 입으로 빨려 들어 갈 수 있습니다.